
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

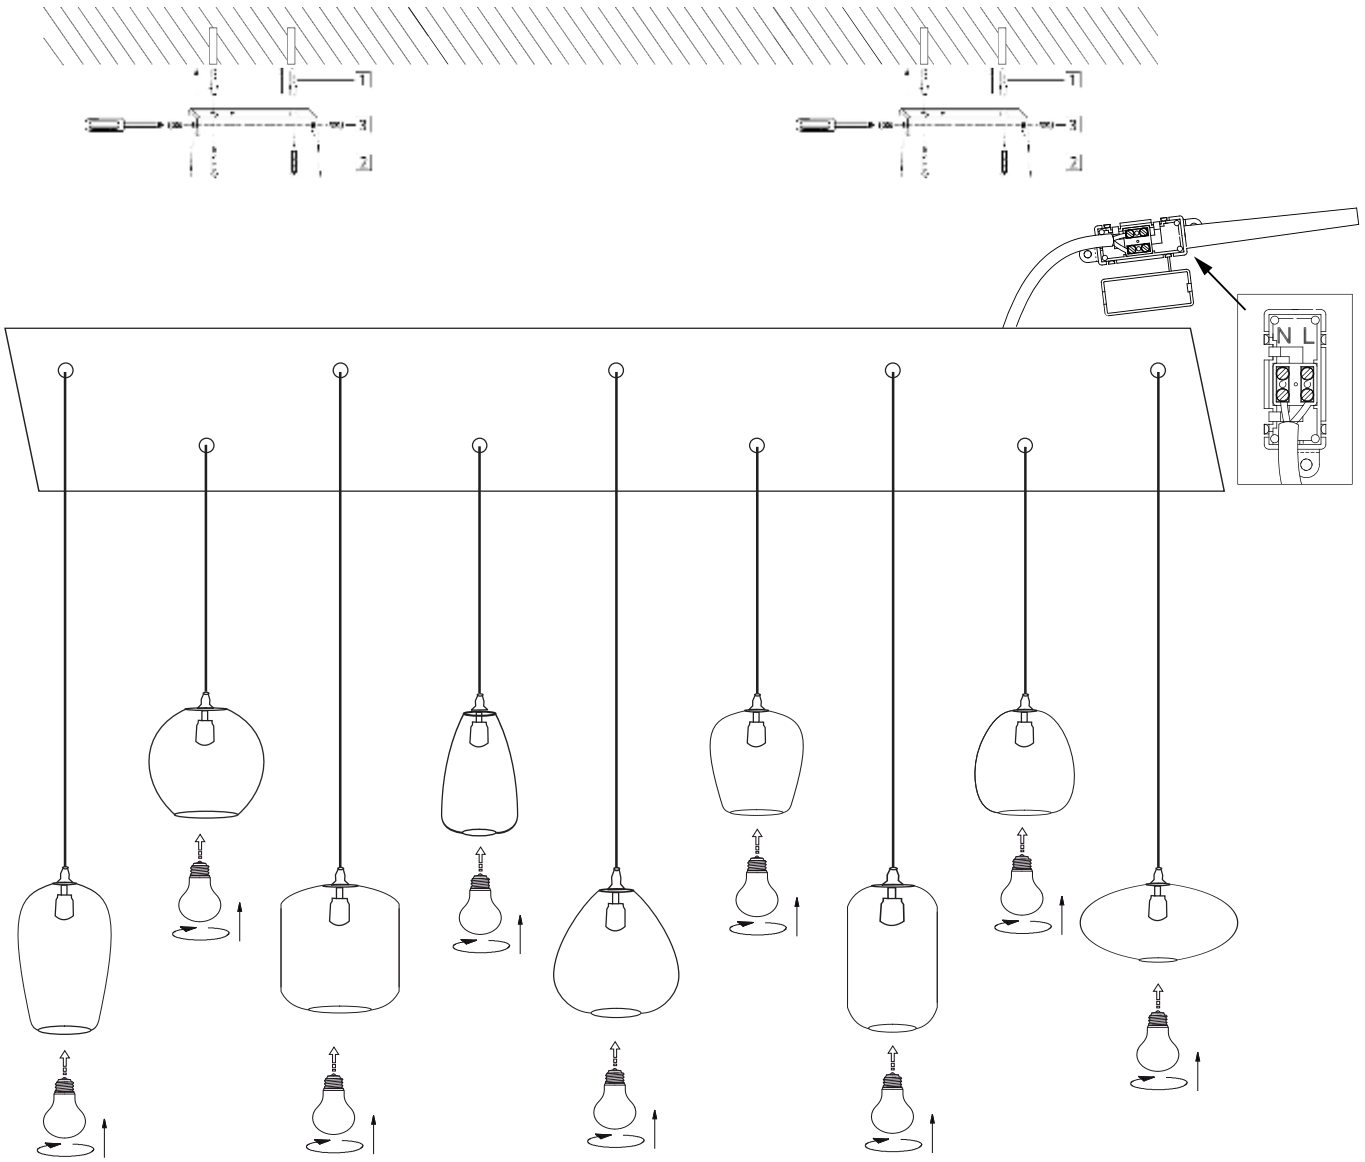

Item No. : 7096/39A

Description : Fixed Luminaire
Rated Voltage : 220-240V ~ 50/60 Hz
E27 9 x MAX 25W

To Install :

1 & 2 - Mount the plate on ceiling provided by manufacturer.

3- Hang the appliance with the help of ceiling rose by screwing in the plate.

⚠ Warning :

- Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.
- The appliance must be installed out of arm's reach.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The bulb, lamp holder or shade may get hot when the lamp is operating, do not touch them to avoid a hazard.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged it shall be exclusively replaced by manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Fire risk exists if the lamp is covered by or positioned close to curtains or other combustible material.

Care Instructions :

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster. Always switched off before cleaning.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

Installeren :

1 & 2 - Monteer de plaat op het door de fabrikant geleverde plafond.

3- Hang het apparaat op met behulp van een plafondkap door de plaat in te schroeven.

⚠ **Waarschuwing:**

- Voordat u toegang krijgt tot klemmen, moeten alle voedingscircuits worden losgekoppeld.
- Het apparaat moet buiten handbereik worden geïnstalleerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of zieke personen, tenzij ze voldoende onder toezicht staan van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze: speel niet met het apparaat.
- De lamp, lamphouder of kap kunnen heet worden wanneer de lamp in werking is, raak ze niet aan om gevaar te voorkomen.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, zal deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn dienst agent of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon.
- Er bestaat brandgevaar als de lamp wordt afgedekt door of dichtbij gordijnen of ander brandbaar materiaal wordt geplaatst.

Onderhoudsinstructies:

- Veeg schoon met een zachte, droge doek of een statische stofdoek. Altijd uitgeschakeld voor reiniging.
- Vermijd altijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze de afwerking van het armatuur kunnen beschadigen.

Installieren :

1 & 2 - Montieren Sie die Platte an der vom Hersteller bereitgestellten Decke.

3- Hängen Sie das Gerät mit Hilfe der Deckenrosette auf, indem Sie die Platte einschrauben.

⚠ **Warnung :**

- Vor dem Zugriff auf Klemmen müssen alle Stromkreise getrennt werden.
- Das Gerät muss außer Reichweite installiert werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie werden angemessen beaufsichtigt von: a verantwortliche Person, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher verwenden können. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie Spielen Sie nicht mit dem Gerät.
- Die Glühbirne, die Lampenfassung oder der Lampenschirm können heiß werden, wenn die Lampe in Betrieb ist, berühren Sie sie nicht, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Service ersetzt werden Vertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Es besteht Brandgefahr, wenn die Lampe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien verdeckt oder in deren Nähe aufgestellt wird.

Pflegehinweise :

- Mit einem weichen, trockenen Tuch oder Staubtuch abwischen. Vor der Reinigung immer ausschalten.
- Vermeiden Sie immer die Verwendung scharfer Chemikalien oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

À installer :

1 & 2 - Monter la plaque au plafond fournie par le fabricant.

3- Accrocher l'appareil à l'aide de la rosace en vissant la plaque.

⚠ **Avertissement :**

- Avant d'accéder aux bornes, tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés.
- L'appareil doit être installé hors de portée des bras.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes à moins qu'ils aient été adéquatement supervisés par un personne responsable pour s'assurer qu'elle peut utiliser l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouez pas avec l'appareil.
- L'ampoule, le porte-lampe ou l'abat-jour peuvent devenir chauds lorsque la lampe fonctionne, ne les touchez pas pour éviter tout danger.
- Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son service agent ou une personne qualifiée similaire.
- Il existe un risque d'incendie si la lampe est couverte ou placée à proximité de rideaux ou d'autres matériaux combustibles.

Conseils d'entretien :

- Essuyez avec un chiffon doux et sec ou un chiffon antistatique. Toujours éteint avant le nettoyage.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyants abrasifs car ils peuvent endommager le fini du luminaire.

لتثبيت :

1و2 -قم بتركيب اللوحة على السقف المقدمة من الشركة المصنعة.

-3قم بتعليق الجهاز بمساعدة وردة السقف عن طريق ربط اللوحة.

تحذير :

قبل الوصول إلى الأجهزة الطرفية، يجب فصل جميع دوائر الإمداد.

•يجب تركيب الجهاز بعيدًا عن متناول اليد.

•هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو الأشخاص العجزة ما لم يتم تجهيزهم بشكل مناسب تحت إشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدام الجهاز بأمان.

يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

•قد يسخن المصباح أو حامل المصباح أو غطاء المصباح أثناء تشغيل المصباح، فلا تلمسها لتجنب المخاطر.

في حالة تلف الكابل المرن الخارجي أو السلك الخاص بوحدة الإنارة هذه، يجب استبداله حصريًا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع له أو شخص مؤهل مماثل.

•يوجد خطر الحريق في حالة تغطية المصباح أو وضعه بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.

تعليمات العناية :

•امسح بقطعة قماش ناعمة وجافة أو منفضة غبار ثابتة. يتم إيقاف تشغيله دائمًا قبل التنظيف.

•تجنب دائمًا استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المنظفات الكاشطة لأنها قد تسبب ضررًا للطبقة النهائية للتركيبات.